




ルーフサイドの溝が広い車  
(万能金具を使用しない場合)

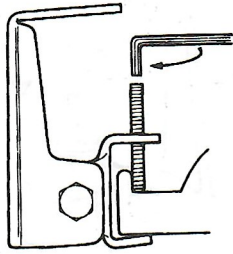

①基台に付属しているレンチで車のルーフサイドにつけます。

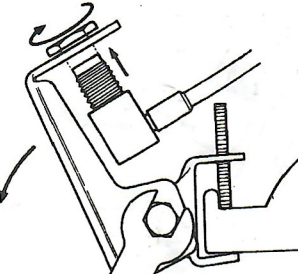


②スパナで角度調整用のネジをゆるめ、図のようにL型コネクターを取り付けます。

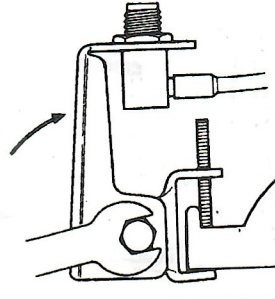


③同軸ケーブルを希望の方向へしっかり固定します。スパナを使って再度基台角度をもとに戻します。

ルーフサイドの溝が狭い車  
(万能金具を使用する場合)

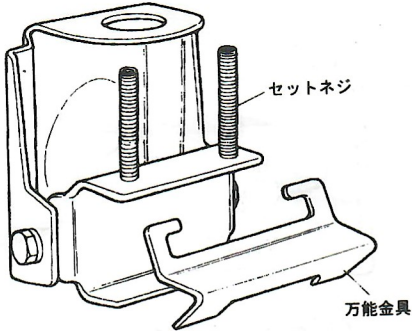

①セットネジをゆるめてぬいた後、万能金具を基台に差し込みます。

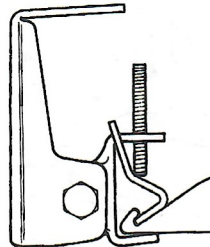

②セットネジを元通りに付けます。  
③上図のようにセットします。

【ご注意】

- ①ノンラジアルアンテナ以外のアンテナを使用する場合は、基台を車のボディに完全に導通させて下さい。(万能金具を使わずに、セットビスを車体に接触させて下さい。)
- ②各部のネジは、しっかりと締め付けてお使い下さい。定期的にゆるみをチェックし、ゆるんでいる時は増し締めをして下さい。
- ③同軸ケーブルとアンテナは、当社純正品をお使い下さい。性能が十分に発揮できます。

25K087-06 (2005年5月)